12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 12

CONTACTS UTILES

CANAL+

CANALSAT

ESPACE CLIENT **VOTRE CONSEILLER CLIENT VIRTUEL A DOMICILE**

Accessible, 24H/24 -7J/7, cet espace interactif est concu pour vous simplifier la vie.
Retrouvez-le à partir du site Internet.

INTERNET

CANALPLUS.FR
CANALSAT.FR

ET AUSSI...

TELEPHONE

Centre de Relations Clients
0 892 39 39 10 (0,34€/*min depuis un poste fixe*)
du lundi au samedi de 08H00 *à* 22H00

SERVEURS VOCAUX (24H/24 - 7J/7)

Abonnement/Aide Technique
0 892 39 40 40 (0,34€/*min depuis un poste fixe*)
Programmes CANAL+
0 892 39 02 49 (0,34€/*min depuis un poste fixe*)

COURRIER

62 976 ARRAS CEDEX 9
N'oubliez pas de mentionner votre numéro Client et vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous rappeler si nécessaire.

FAX

Abonnement **03 44 03 61 00**
Technique **03 44 03 60 61**

CANALPLUS.FR CANALSAT.FR

CANAL+ *S.A AU CAPITAL DE 95 018 076 € - 329 211 734 RCS NANTERRE -* **CANALSATELLITE** *S.A AU CAPITAL DE 59 700 € - 383 866 795 RCS NANTERRE - MRM Worldwide - MDDE - 08/07 - Visuels non contractuels. La cerise : © DIO PRESSE ; La grande heure : © DANIEL BARDOU/ CANAL+ ; Olia et adrien : © STEPHANE HATTCHOUEL ; Dora l'exploratrice : © NICKELODEON ; La musicale : © MAXIME BRUNO/ CANAL+ ; LE JT QUOTIDIEN : © CHARB / PLAY BAC PRESSE ; BROTHERHOOD : © 2006 SHOWTIME ; COPRO A VENDRE : © SOUTHERN STAR.*

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 1

CANAL+

CANALSAT

MANUEL DU DISQUE DUR EXTERNE

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 2

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU DISQUE DUR

Félicitations ! Vous avez fait le bon choix en décidant d'acquérir le disque dur externe certifié CANAL+/CANALSAT. Ainsi, ***vous pourrez enregistrer dans une qualité optimale :***

- *Tous les programmes diffusés en qualité standard.*
- *Tous les programmes diffusés en Haute Définition* en qualité* HD.

Grâce à sa grande capacité, vous pouvez enregistrer les programmes de votre choix :

- *Jusqu'à 60 heures** de programmes en Haute Définition*.*
- *Jusqu'à 120 heures** de programmes en qualité standard.*

SOMMAIRE

INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR 3

INSTALLATION 3

CONNEXION/DECONNEXION DU DISQUE DUR 6

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR EXTERNE 7

CONTROLEZ LE DIRECT 7

ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES PREFERES 7

VERIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS 9

VISIONNEZ VOS ENREGISTREMENTS 10

COPIEZ VOTRE ENREGISTREMENT SUR CASSETTE VIDEO OU DVD DE SALON 11

* *Si vous avez souscrit à l'option Haute Définition.*

** *Exemple de durée d'enregistrement sur la base d'une capacité de* 320 *Go.*

INSTALLATION ET CONNEXION DE VOTRE DISQUE DUR

➔INSTALLATION

Le disque dur se branche au décodeur une fois l'installation du décodeur terminée.

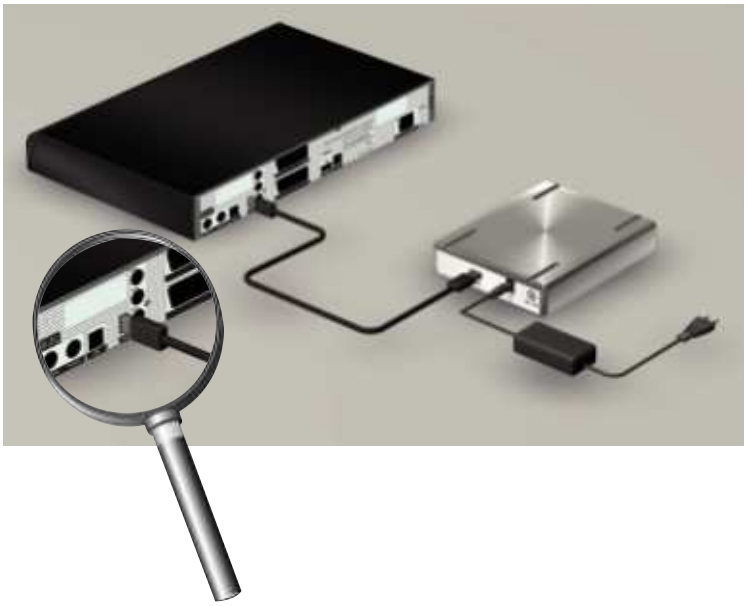

- *Raccordez la prise USB de votre disque dur à la prise USB de votre décodeur.*
- *Reliez ensuite l'adaptateur secteur de votre disque dur à une prise de courant.*

Note : *la prise de courant doit être proche de l'appareil et facile d'accès.*

Remarque : *une fois le disque dur initialisé sur un décodeur, son contenu peut être lu uniquement par celui-ci.*

- *Allumez le décodeur puis le disque dur. Si votre disque dur est reconnu avec succès, l'écran ci-dessous apparaît. Sélectionnez OUI pour commencer la phase d'initialisation puis validez par la touche* OK.

- *Sélectionnez OUI, puis validez à l'aide de la touche* OK *de votre télécommande, si vous souhaitez initialiser le disque dur tout de suite.*
- *Sélectionnez NON, puis validez à l'aide de la touche* OK *de votre télécommande, si vous souhaitez récupérer les informations stockées sur le disque ou le formater ultérieurement.*

Attention : *la réinitialisation de votre disque dur effacera définitivement l'ensemble de vos programmes et données contenus sur votre disque dur.*

Dès que vous avez sélectionné OUI, l'initialisation du disque dur commence.

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 5

Au bout de quelques minutes, l'écran ci-dessous vous confirmera la fin de l'initialisation du disque dur.

Validez SUITE par la touche OK *de votre télécommande.*

L'installation du disque dur est terminée.

Dans le cas où le message "L'INITIALISATION DE VOTRE DISQUE DUR CANAL+ N'A PAS PU ABOUTIR" apparaît, cela signifie que vous devez vérifier vos branchements. Si le problème persiste, contactez le Service Client de CANAL+/CANALSAT.

Attention : *si le message "VOUS NE DISPOSEZ PAS DES DROITS..." apparaît, déconnectez votre disque dur par la prise USB. Patientez environ 30 minutes sans zapper sur une chaîne de* CANAL+ LE BOUQUET *ou* CANALSAT *afin de récupérer vos droits d'accès. Reconnectez le câble USB sur votre disque dur. Si le problème persiste, contactez le Service Client de* CANAL+/CANALSAT.

➔CONNEXION/DECONNEXION DU DISQUE DUR

Une fois l'initialisation effectuée, vous pouvez connecter ou déconnecter le disque dur au gré de vos envies.
***Attention :** l'utilisation conjointe de ce disque dur avec un ordinateur peut entraîner des pertes de données.*

■ *CONNEXION*

Lorsque vous allumez ou branchez le disque dur sur le décodeur numérique, le message suivant apparaît :

■ *DECONNEXION*

Afin d'éviter toute perte de données, faites un appui long (> 5 sec) sur la touche de votre télécommande. Sélectionnez OUI puis validez par la touche OK.
Dès que le décodeur vous confirme que le disque dur a correctement été déconnecté, vous pouvez le débrancher.

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 7

UTILISATION DE VOTRE DISQUE DUR

➔CONTROLEZ LE DIRECT*

Contrôlez le direct en arrêtant vos programmes à tout moment pour les regarder en léger différé.

- *Appuyez sur la touche* ⏸ *de votre télécommande,* ***les images se figent instantanément.***
  Prenez votre temps (jusqu'à 1 heure maximum), le disque dur enregistre les images pour vous.
- *Pour* ***reprendre le programme là où vous l'avez laissé****, appuyez sur la touche* ▶
- *Si vous voulez le* ***regarder en accéléré****, appuyez 3 secondes sur la touche* ⏩
- *Vous pouvez également* ***revenir 8 secondes en arrière*** *par un appui court sur la touche* ⏪
- *Pour* ***revenir au direct*** *alors que vous êtes en décalé, appuyez sur la touche* ⏹
  Vous revenez immédiatement au direct, tout en conservant les images déjà mémorisées.
  A tout moment, vous pouvez à nouveau revenir en arrière ou faire pause ⏸
- *Vous pouvez aussi* ***revoir une action au ralenti*** *et gérer la vitesse de défilement de l'image (voir pages 10 et 11).*

➔ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES PREFERES

Pour enregistrer un programme, plusieurs options s'offrent à vous :

■ DEPUIS LA TOUCHE GUIDE DE VOTRE TELECOMMANDE

Choisissez votre programme via TOUS LES PROGRAMMES ou faîtes une recherche par CRITERES ou MOT CLE. Une fois votre programme sélectionné, validez par ENREGISTRER.

** Possibilité de faire PAUSE jusqu'à 1 heure maximum et RETOUR ARRIERE à hauteur du temps déjà regardé, dans la limite de 1 heure sur un programme en cours.*

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 8

■ *DEPUIS LA TOUCHE PILOTE DE VOTRE TELECOMMANDE*

*Choisissez un programme à l'aide des touches , , , , puis validez par ENREGISTRER. Vous pouvez également programmer l'enregistrement de séances CINE+/FOOT+.**

***Astuce :** pour ne manquer aucun épisode de votre série préférée, il vous suffit d'activer TOUS LES EPISODES représentés par le pictogramme lors de la programmation.*

■ *DEPUIS LE SERVICE CE SOIR* (*accessible depuis la touche ou de votre télécommande*)

Le service CE SOIR vous propose une sélection de programmes et vous permet d'en demander l'enregistrement.

■ *DEPUIS LA FONCTION ENREGISTREMENT MANUEL*

Vous pouvez aussi enregistrer une chaîne à la date et à l'horaire de votre choix sur un mois. L'enregistrement manuel est disponible à partir de la touche puis sélectionnez ENREG. MANUEL.

* *Sous réserve de compatibilité et de souscription à l'option.*

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 9

Conseil : *pensez à prolonger vos enregistrements de quelques minutes pour anticiper les décalages des horaires de diffusion. Pour cela, modifiez l'heure de début et de fin de l'enregistrement en sélectionnant COMMENCER L'ENREGISTREMENT et/ou FINIR L'ENREGISTREMENT.*

➔ VERIFIEZ VOS ENREGISTREMENTS

MON CSAT récapitule la liste de vos enregistrements ainsi que les enregistrements à venir et vous permet de supprimer ou de modifier vos options d'enregistrement. Pour visualiser les programmations d'enregistrement, accédez à MON CSAT depuis la chaîne 99, la touche ou de votre télécommande.

Lorsqu'un enregistrement est en cours, un point rouge ◉ s'affiche dans la zapbande de la chaîne enregistrée.

Le programme en cours d'enregistrement est affiché en premier dans la liste et la mention EN COURS est visible dans la vignette.

➔ *VISIONNEZ VOS ENREGISTREMENTS*

Tous vos programmes enregistrés sont disponibles dans MON CSAT (accessible depuis la chaîne 99, la touche ou de votre télécommande).
Choisissez le programme que vous souhaitez regarder, validez par puis sélectionnez LIRE et laissez-vous guider.

Les programmes enregistrés avec le verrouillage parental devront être lus en sélectionnant AFFICHER LES PROGRAMMES VERROUILLES.

Note : *vous n'avez pas besoin d'attendre que le décodeur numérique ait terminé son enregistrement ! A tout moment, vous pouvez le regarder depuis le début comme n'importe quel enregistrement de MON CSAT. Pendant que vous le regardez, le décodeur numérique continue son enregistrement normalement.*

Astuce : *vous pouvez regarder n'importe quelle chaîne pendant que votre décodeur numérique effectue un enregistrement. Si vous avez une réception satellite, vous devez être équipé d'une parabole à tête TWIN pour regarder certaines chaînes.*

■ *PASSAGE EN REVUE DES TOUCHES , DE VOTRE TELECOMMANDE*

Les touches et vous permettent d'avancer et de reculer à la vitesse de votre choix :

12P_DD EXT ONGLET 12/09/07 17:56 Page 11

- *1 appui court sur vous fait reculer de 8 secondes et un appui court sur vous fait avancer de 30 secondes.*
- *1 appui long multiplie la vitesse de défilement par 4.*
- *1 appui long suivi d'un appui court multiplie la vitesse de défilement par 16.*
- *1 appui long suivi de 2 appuis courts multiplie la vitesse de défilement par 64.*

- ***POUR REVOIR UNE ACTION AU RALENTI***

- *2 appuis successifs sur la touche commandent le ralenti.*
- *3 appuis successifs sur la touche commandent l'action image par image.*
- *Appuyez sur la touche pour revenir à la lecture.*

➔ *COPIEZ VOTRE ENREGISTREMENT SUR CASSETTE VIDEO OU DVD DE SALON*

Une fois que le programme est enregistré dans MON CSAT, vous pouvez le copier sur une cassette vidéo ou un DVD.

Pour copier l'enregistrement depuis MON CSAT, sélectionnez PARAMETRES (depuis la fiche programme) puis TRANSFERER. Choisissez la position de départ de l'enregistrement que vous souhaitez copier. Le moment voulu, déclenchez l'enregistrement en appuyant sur la touche de votre enregistreur.